



Сортиментовоз R500 CB6x4EHZ

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (847)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Киргизия (996)312-96-26-47


Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93



Двигатель		
Модель двигателя	DC16 06	
Мощность	500 л.с. (368 кВт) при 1900 об/мин	
Экологический стандарт	Euro-4 (SCR)	
Макс. крутящий момент	2400 Нм при 1100-1400 об/мин	
Моторный тормоз	С автоматическим и ручным управлением	
Воздухозаборник		
Тип	Передний, зимний	
Сцепление		
Тип	Автоматическое	
Коробка передач		
Модель КПП	GRS0905	
12+2-ступенчатая коробка передач с демультипликатором и делителем, с ускоряющей передачей и двумя понижающими передачами, а также с двумя передачами заднего хода. С системой автоматического переключения передач Opticruise.		
Главная передача		
Модель главной передачи	RPB835	
Тип	Одноступенчатые редукторы гипоидного типа с колёсными редукторами.	
Блокировка дифференциала	С блокировкой	
Главное передаточное число	1:4,38	

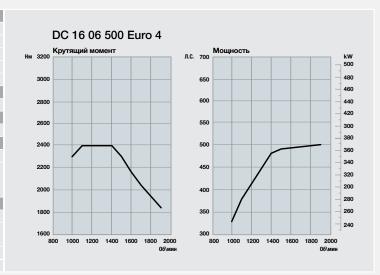

	Рама	
	Лонжероны	F958, 270 x 90 x 9.5 + 8 mm
	Максимально допустимая нагрузка на	8500 кг
	переднюю ось	
	Максимально допустимая нагрузка на заднюю ось	26 000 кг
	Колесная база	4700 мм
	Передняя подвеска	Параболические рессоры, 3 х 29
	Задняя Подвеска	Многолистовые реесоры, 12 x 20/90
	Шины и диски	
	Размер колесных дисков передней оси	9,00 х 22,5 дюйма
	Размер колесных дисков задней оси	9,00 х 22,5 дюйма
	Размер шин передней оси	315 / 80 R22.4
	Размер шин задней оси	315 / 80 R22.5
	Оборудование: шасси	
	Сцепное устройство	VBG 8500 Pin 50
	Поперечина под сцепку	Низкая, DB7A
	Позиция поперечины под сцепку	Утопленная 300 мм
	Замыкающая поперечина рамы	Без поперечины
	Адаптация для работы с прицепом	Пневмо-,гидро-,электро выводы для систем прицепа. Усиление заднего свеса.
	Тормозная система	
	Управление тормозной системой	Пневматическое (ABS)
	Тип тормозных механизмов	Барабанные тормоза
	Тип регулировки зазоров тормозных механизмов	Автоматическая регулировка
	Электрооборудование	
	Аккумуляторные батареи	225 A4
	Тип выключателя АКБ	Двойной: в кабине и слева на шасси
	Генератор	100 A
	Топливная система	
	Топливный бак, слева	650 литров, W стальной
	Топливный бак, справа	Без бака
	Бак для мочевины	75 dm ³
	Топливный фильтр-влагоотделитель	С подогревом
	Направление выхлопной трубы	Вертикальная выхлопная труба

Внешнее оборудование	
Модель кабины	CR19N, Нормальной высоты
Подвеска кабины	Механическая в 4-х точках
Знак автопоезда	Оранжевый с выключателем
Зеркала заднего вида	С электрической регулировкой и обогревом
Проблесковые маячки на крыше кабины	С маячками
Люк в крыше	С ручным управлением
Освещение	
Тип головных ламп	H7 (24 B)
Защита фар	Защита в виде стальной решетки
Задний противотуманный фонарь	С фонарем
Освещение ступеней	С подсветкой
Дополнительные фары дальнего света	С фарами во внешнем козырьке
Внутреннее оборудование	
Сиденье водителя	Premium на пневмоподвеске, с подогревом
Обивка сиденья водителя	Ткань
Панель приборов	Длинная
Комбинация приборов	C цветным дисплеем Premium, (км/ч)
Рулевое колесо	Отделка кожей, регулируемое
Складной рычаг коробки передач	Со складным рычагом
Исполнение передней панели	Столик
со стороны пассажира	
Спальное место	Нижнее спальное место шириной 800 мм
Стеклоподъемники с электроприводом	Со стороны водителя и пассажира
Автономный отопитель	Отопитель кабины и двигателя, «мокрый», 9,5 kV
Кондиционер	С кондиционером
Система поддержания микроклимата	Электронная система управления
Центральный замок	С дистанционным управлением
Магнитола	В исполнении Premium
Тахограф	«Штрих-М»
Телематическая система FMS	Пакет Мониторинг

Лесовозная надстройка Alucar
Алюминиевый надрамник
4 пары стальных коников Alucar XL3
Алюминиевый щит за кабиной
Рабочее освещение
Защита топливного бака
Инструментальный ящик
Полукрылья задних колес с алюминиевым основанием над колесами
Вылвижная гилпофицированная консоль для установки гилроманипулятора



Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31

Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93